



iLX-F905D / iLX-F115D iLX-705D / i905D



Asennusohje

Ohjelmiston päivitysohje

Ohjelmisto päivitetään USB-tikulla.
Päivitysohje koskee seuraavia soittimia:
iLX-F905D, iLX-F115D, iLX-705D & i905D.

Lataa ensin "iLX-F115_905_705_USB-Stick.zip" ja noudata ohjeita.
iLX-F905D / iLX-F115D / iLX-705D / i905D päivitetään USB1-liitännän kautta (katso kuva sivun alareunasta). Ennen päivittämistä lue allaolevat huomautukset. Päivitystiedosto on pakattu zip-muotoon. Päivitystiedosto pitää purkaa alustetulle USB-tikulle (FAT32). Päivittäminen kestää 5 - 10 minuuttia.


Päivitystiedoston sisältö / sijainti

Name	Größe	Typ	Änderungsdatum
A.22.D0.02.00.00.pak	1.069.913 KB	PAK-Datei	29.08.2022 07:50
collective_sign_info.dat	1 KB	DAT-Datei	29.08.2022 07:50

Huomautukset

- ÄLÄ yritä päivittää tiedostolla, jota ei ole purettu. Soitin ei tunnista zip-tiedostoa
- ÄLÄ vaihda kansioden tai tiedostojen nimiä. Soitin ei tunnista näitä tiedostoja.
- ÄLÄ sijoita päivityskansiota toisen kansion sisään.
- ÄLÄ tallenna USB-tikulle mitään muita tiedostoja.
- ÄLÄ irrota USB-tikkua kesken päivityksen.
- ÄLÄ asenna päivitystä ajon aikana.
- ÄLÄ paina mitään nappia päivityksen aikana.
- ÄLÄ käännä auton virta-avainta Off-asentoon tai sammuta soitinta kesken päivityksen. Joissain autoissa ACC-virta katkeaa tietyn ajan jälkeen itsestään, jos auto ei käynnistettä. Jos et ole varma oman autosi tästä ominaisuudesta, annan auton olla käynnissä koko päivityksen ajan.

USB-tikun liittäminen

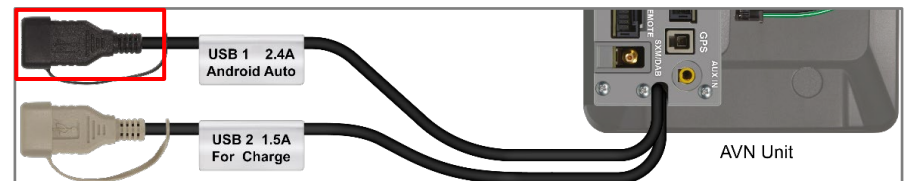


iLX-F905D / iLX-F115D / iLX-705D / i905D

Ohjelmistopäivitys




Ohjelmistopäivityksen asennus (USB-tikulta)


- 1 Pura pakattu tiedosto "iLX-F905D_USB-Stick.zip" alustetun (formatoidun) USB-tikun juureen.
- 2 Laita autoon virrat päälle tai käynnistä auto.
- 3 Paina soittimien fyysistä "Menu" nappia ja tämän jälkeen näytöltä "Asetukset" nappia.

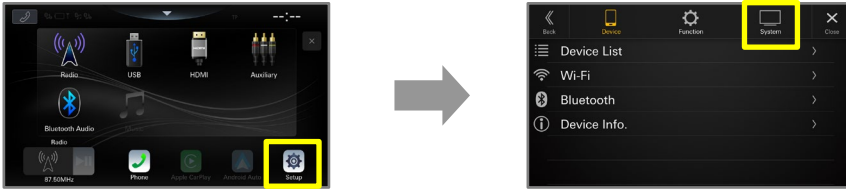

- 4 Paina "Laitteisto" ja tämän jälkeen "Tietoja", jolloin näet nykyisen **Ohjelmistoversion** ja "Päivitä" napin. Paina "Päivitä" nappia.

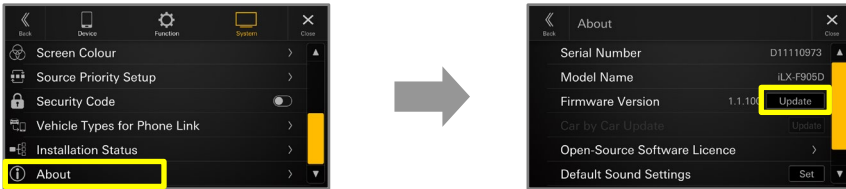


- 5 Liitä USB-tikku soittimen USB-liittimeen, jossa lukee **USB 1 2.4A Android Auto** (katso kuva edelliseltä sivulta). Paina "OK" aloittaaksesi päivityksen.

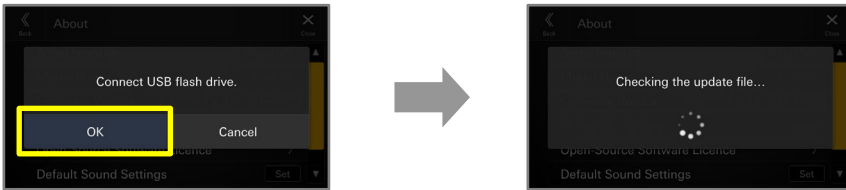

„Tarkistetaan päivitystiedostoa...”
tämä näkymä kestää noin 60 sekuntia.


- 6 USB-tikun tarkistuksen jälkeen, näytölle tulee tiedot nykyisestä ja uudesta ohjelmistoversiosta. **Nykyinen versio** ja **Uusi versio**.

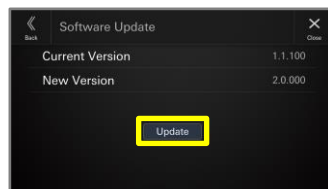

- 7 Paina "Päivitä" nappia käynnistääkseni päivityksen.


Ohjelmistopäivityksen asennus (USB-tikulta)

- 8 Paina "Kyllä" nappia alla olevassa näkymässä.

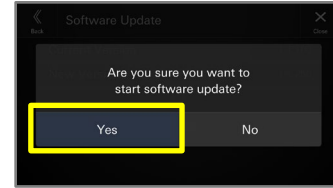



Päivityksen asennus kestää noin 3 minuuttia.

- 9 Päivitys on valmis, kun tämä näkymä tulee näytölle. Paina "OK" nappia. Alpine käynnistyy uudelleen.

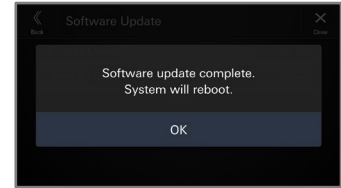


- 10 Irrota USB-tikku soittimesta.

- 11 Palauta soittimen tehdasasetukset: **Menu** → **Asetukset** → **Laitteisto** → **Tietoja** → **Tyhjennä kaikki asetukset**: Paina "Reset" nappia. Huom: Kaikki soittimeen tallentut tiedot poistetaan!

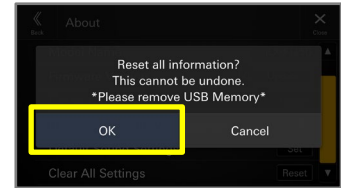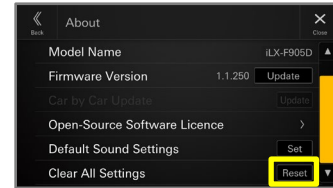

- 12 Paina "OK" nappia ylläolevassa näkymässä.

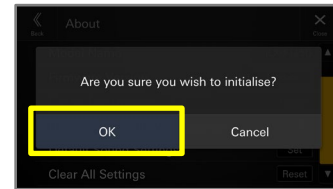

- 13 Alpine käynnistyy uudelleen automaattisesti.

- 14 Tarkista uusi ohjelmistoversio Asetuksista: **Menu** → **Asetukset** → **Laitteisto** → **Tietoja** → **Ohjelmistoversio**.

Jos "Ohjelmistoversio" numero on „2.0.000” **Tietoja** valikossa (katso kuva) ohjelmistopäivitys on asennettu onnistuneesti.

